

# cheero

## 取扱説明書

cheero Power Plus 3 13400mAh

型番 CHE-059

### 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です。)


 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。

### 危険


■ 分解・改造しない  
 発熱や発火、感電の原因になります。


■ 直射日光、高温、多湿、火気やハイボルト電圧・デバイスの近くで使用・保管しない  
 発熱や破裂、発火の原因になります。


■ 異臭や本体の発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら使用を続けな  
 発熱や破裂、発火の原因になります。


■ 電解液が漏れている場合は使用を続けな  
 発熱や破裂、発火の原因になります。

### 警告

■ 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない  
 発熱や発火の原因になります。  
水ぬれ禁止

■ 金属性製品の近くで使用・保管しない  
 短絡(ショート)の原因になります。

■ 小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない  
 感電やけがの原因になります。

■ 断線したケーブルを使用しない  
 発熱や発火の原因になります。


### お問い合わせ先


異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、


- 1 不具合内容(具体的に)
  - 2 購入店舗(Amazon/楽天市場/cheero.net など)
  - 3 注文番号
- を下記アドレスまでメールにてご連絡ください。


お問い合わせ先: love@cheero.jp


### 注意


■ -10℃~40℃以外の場所で使用しない  
 電池が液もれ・発熱・破裂する原因になります。


■ 衝撃や振動を与えたり、投げたりしない  
 発熱や発火、感電、けがの原因になります。

■ 使い捨てタイプのバッテリーを接続しない  
 発熱や発火、感電の原因になります。

■ 充電中に携帯電話などの電子機器を接続しない  
 故障の原因になります。

■ 充電完了後は本体から接続ケーブルをはずす  
 バッテリー消耗の原因になります。

■ カバンの中など目に届かない場所で充電しない  
 発熱や発火の原因になります。

■ 発熱時はケーブルをはずしてしばらく放置する  
 発熱や発火の原因になります。

### cheero のお得な情報配信

cheero では、新製品の事前発表、発売時のキャンペーン販売の情報、日々の改善活動の取り組みなどを facebook や twitter で随時公開しております。ぜひご参照ください。

facebook : <https://www.facebook.com/cheeromart>  
twitter : @cheeromart  
HP : [www.cheero.net](http://www.cheero.net)

### みなさまへのお願い

cheero では、できるだけ安く、良い物をお手元にお届けしたいと考えています。直接店舗を運営していないため、製品の使用感などを皆さまにお伝えすることが難しいというのが現状です。もちろんcheeroから様々な情報発信に努めてまいりたいと思っておりますが、cheeroを応援いただける場合は、ぜひ簡単に結構ですのでAmazonや楽天などで製品レビューを書いていただければ幸いです。

「ワクワクするものを、ちょっとでも手に取りやすい価格で」をテーマに一步一步、頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞこれからもよろしく願います。

cheeromart 一同

### 使用上のご注意

- 発熱など、製品に異常を感じた場合は、左記「お問い合わせ先」にご連絡ください。
- お子様か本体や付属品を飲み込んだ場合は、ただちに医療施設で治療を受けてください。
- 漏れた電解液が肌についたり目に入った場合は、こすらずに水で洗ってから、ただちに医療施設で治療を受けてください。
- 海外で本体充電を行う場合は、変圧器をご利用の上、ご利用のUSBコンセントの電圧が対応している事をご確認の上、充電してください。
- 長期間使用しなかった場合、再使用前にUSB出力口などから汚れを取り除いてください。

### 製品仕様

型番 : CHE-059 cheero Power Plus 3 13400mAh

寸法 (mm) : 92 (W) × 80 (D) × 23 (H)

重量 : 245g (本体)

入力 : DC 5V/2A

出力1 : DC 5V/1A 出力2 : DC 5V/2.4A (total 3.4A)

内蔵電量 : 3.6V 13400mAh (48.24 Wh)  
(リチウム・イオン)


本体充電時間 : 約8時間 (2A USBアダプタ利用の場合)

使用回数 : 500回まで

### 各種保護機能 :

過充電(電圧/電流)時、過放電(電圧/電流)時、短絡化(ショート)時、発熱時 自動停止機能。  
デバイス充電完了時 自動停止機能。  
※未対応のデバイスもございます。

### 対応機種

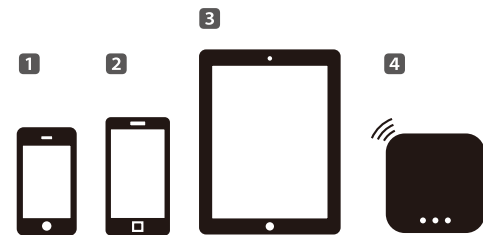

1 iPod/各種iPhone


2 microUSB 対応スマートフォン

3 各種iPad

4 microUSB 対応 WiFi ルーター

※その他、ポータブルゲーム機、MP3 プレイヤ等機種によっては、充電できないものもあります。

## 各部のなまえ

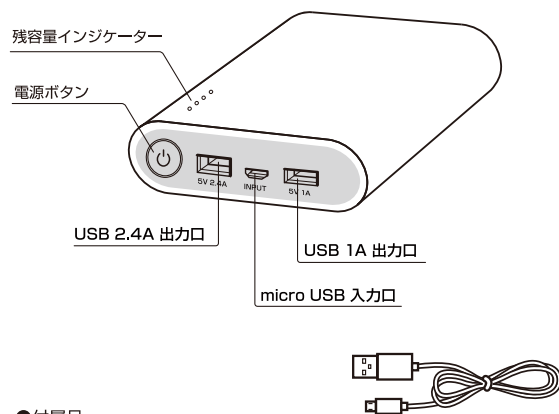

### ● 付属品

- 本体充電用USB-micro USBケーブル
- 取扱説明書
- 保証書（半年保証）

※本製品にはUSB-micro USB以外のケーブルは付属していません。  
各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご利用下さい。

## 本製品の充電方法

### 1 充電用ケーブル(付属)のmicro USB側を本製品の「micro USB入力口」に接続する

### 2 充電用ケーブル(付属)のUSB側をパソコンやUSB-ACアダプタに接続する

※ 本体充電が開始し、インジケータのランプが順番に点滅します。4つ全てが点灯したら、充電完了です。

※ USBアダプタは出力2A以上のものをご使用下さい。  
2A未満のアダプタでは、本体充電ができない恐れがあります。

### 3 充電が終われば充電用ケーブルを本製品からははずす

- 充電時間：約8時間（別売り2Aアダプタ使用の場合）  
（初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。）
- 本製品を充電しながら他機器への充電はお控えください。
- 長期間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、3ヶ月に一度は本製品の充電を行ってください。

## バッテリー残容量を確認するには

### 電源ボタンを押して残容量インジケータを確認する

- ▶ 4つのインジケータの点灯数によって残容量を示します。
- インジケータが1つも点灯しない場合は残容量がありません。本製品の充電操作を行ってください。
- インジケータが1つだけ点灯 / 点滅している場合は残容量がわずかです。この状態での他機器への充電は、約1分程度で終了する場合があります。本製品の充電操作を行ってください。

## 他機器への充電方法

### 1 充電用ケーブル(付属)またはお手持ちの機器用のケーブルのmicro USB側を、充電したい電子機器に接続する

※ 本製品にはUSB-micro USB以外のケーブルは付属していません。各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご使用ください。

### 2 充電用ケーブル(付属)またはお手持ちの機器用のケーブルのUSB側を、本製品の「USB 1A 出力口」または「USB 2.4A 出力口」に接続する

- SMARTUSB(各デバイス充電へ自動最適化USBポート設計) 各USB出力ポートに最適な出力電流感知機能がついております。スマートデバイスを充電する際、左側の出力ポートから最大2.4A、右側の出力ポートから最大1Aの電流が流れます。2.4A USBの出力ポートから殆どの電子機器へ超高速(フルスピード)での充電が可能です。

### 3 本製品の電源ボタンを押す

- ▶ 接続した電子機器への充電が始まります。
- 本体のランプが数秒で消えますが、充電はされています。

### 4 充電が終われば充電用ケーブルをははずす

- ▶ しばらくすると本製品の電源が自動でオフになります。
- 「USB 1A 出力口」と「USB 2.4A 出力口」を同時に使って2台の電子機器を同時充電することが可能です。(2本目の充電ケーブルはご用意ください。)
- 充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分程度かかる場合があります。
- iPadなど2A充電対応機種の場合、対応機種に付属のケーブルを使って「USB 2.4A 出力口」から充電すると充電時間が短縮されます。

## 故障かな?と思ったら

充電できない	本製品のバッテリー残容量が不足している(電源ボタンを押すと残容量インジケータが消灯あるいは1つだけ点灯 / 点滅) ▶ 本製品を再度、充電してください。
	電源ボタンを押していない ▶ 再度、電源ボタンを押してください。
	スマートフォンの機種によって充電開始までに時間がかかる場合があります ▶ しばらくお待ちください。
充電が途切れる	充電用ケーブルの差し込みが不完全である ▶ 充電用ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
	機器を固定しない状態で充電している ▶ 固定した状態で充電してください。
	充電ケーブルが付属のものでない ▶ スマートフォンなどに付属されている充電ケーブルを使ってください。

- 上記をお試しいただいても正常に充電できない場合は、お手数ですが下記をお試しのうえ、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。
  - ① お手持ちの他のケーブルで充電可能か  
(極力、各デバイスに付属の純正ケーブルでお試ください)
  - ② 他のデバイスは充電可能か

電源ボタンを押していないのにケーブルを接続すると充電が始まる	本製品は、電源ボタンを押してから約1分間は電源ONの状態になっております。そのため、ケーブルを接続する前にバッテリー残容量を確認するために電源ボタンを押すなどしていると、ケーブルを接続した時点で他機器への充電が始まる場合があります。(本製品の充電直後も同様の操作となります。)
--------------------------------	--

〔\*上記以外にも使用上、故障かな?と思われる場合は、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。サポート窓口より対応させていただきます。〕

## よくあるお問い合わせ (Q & A)

### Q. 200Vなどの海外電圧に対応していますか?

A. 行き先の国のコンセント形状をご確認いただき、その形状に合った200V以上の電圧に対応している出力5V/2AのUSB ACアダプターをご用意ください。

### Q. 飛行機に持ち込めますか?

A. お使いになる航空会社で問い合わせください。2014年11月時点では多くの航空会社で手荷物として持ち込みが可能となっております。

### Q. バッテリーの実効容量は?

A. 本製品のバッテリー実効容量は電圧交換時のロスなどにより6~7割程度となっております。各デバイスのバッテリー容量については各デバイスの説明書を参照してください。